


Rookmelder



Hoort u regelmatig een vervelende en indringende piep ergens uit uw hal? Hoogstwaarschijnlijk de rookmelder die laat weten dat de batterij op is en vervangen moet worden. Dat kunt u zelf met een klein beetje moeite.

Niet trekken aan het ronde kapje.

Het kapje moet er af geschoven worden. Dat is even lastig, doordat het is geblokkeerd met een lipje. Met een kleine schroevendraaier kunt u in het sleufje het lipje bewegen en vervolgens het kapje er afschuiven. De blokbatterij kunt u er dan zo uit lichten en vervangen door een nieuwe. Zorg er wel voor dat u hetzelfde type koopt.

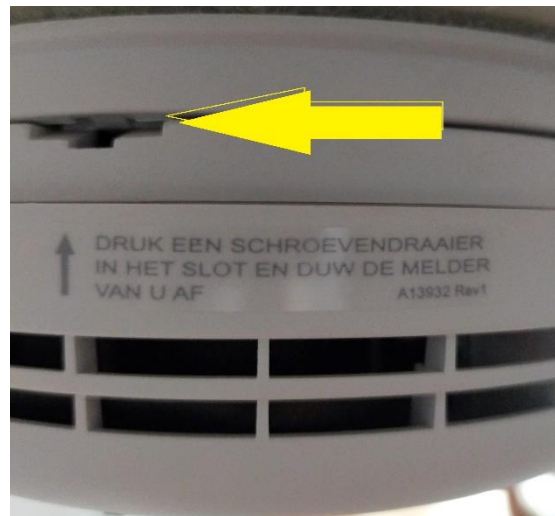

Plaats de melder terug en druk op de testknop om te kijken of de melder goed functioneert.

